

# Midland BT AUTO

## Manual de uso


Ante todo, agradecerle la confianza depositada en nuestros productos. **Midland BT Auto** es la solución profesional para intercomunicación Bluetooth entre alumno y profesor de autoescuela. Totalmente manos libres, es el único dispositivo del mercado válido para efectuar exámenes de moto.

### Contenido:

- Unidad de control (**UC**) con altavoz, soporte y filtro incorporado
- Unidad BT2 para moto (logo Midland color azul)
- Unidad BT2 para vehículo (logo Midland color blanco)
- Alimentador/cargador **UC** con toma para encendedor
- Micrófono HS01 adaptado para conexión a **UC**
- Cargador para BT2 (unidad moto)
- Kit montaje BT2 (unidad moto) que incluye dos tipos de soporte
- Kit audio BT2 (unidad moto) que incluye dos auriculares estéreo y dos tipos de micrófono (rígido y de hilo)
- Cable conexión AUX para BT2 unidad moto (para conectar un MP3)
- Manual de uso del BT2

### Instalación


1. Asegúrese de que las unidades del **BT2** estén correctamente vinculadas (originalmente ya lo están).
2. Instale la unidad del **BT2 para moto** siguiendo las instrucciones del propio **BT2**
3. Fije la unidad **BT2 para vehículo** en la parte trasera de la **UC**. Para asegurar un uso duradero y efectivo, inserte la alimentación en la unidad del **BT2 sólo cuando la batería necesite carga**. Conecte el cable de control/audio

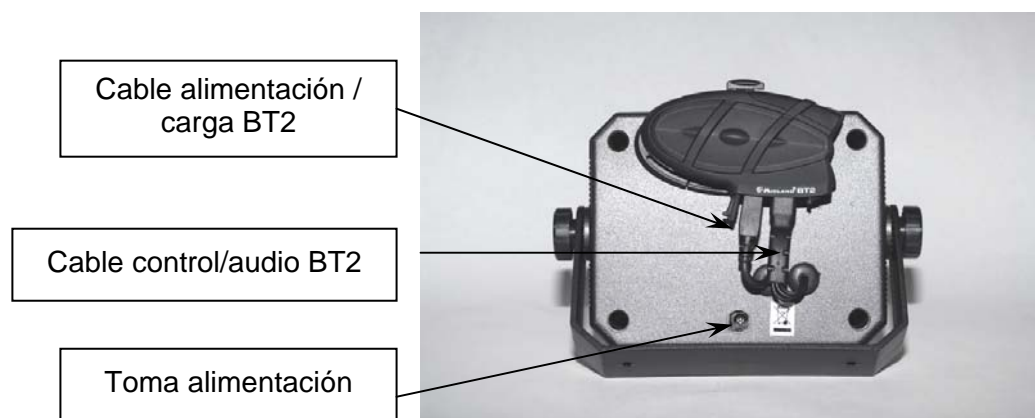

4. Inserte el alimentador/cargador en la Toma de alimentación situada en la parte trasera de la UC y conecte el otro extremo a la toma del encendedor.

ando en sentido horario el interruptor "On/Off Volumen" (se encenderá el led rojo ubicado a su izquierda) y regule el volumen deseado.

6. Asegúrese de que el **MUTE** no está activado (led rojo apagado).

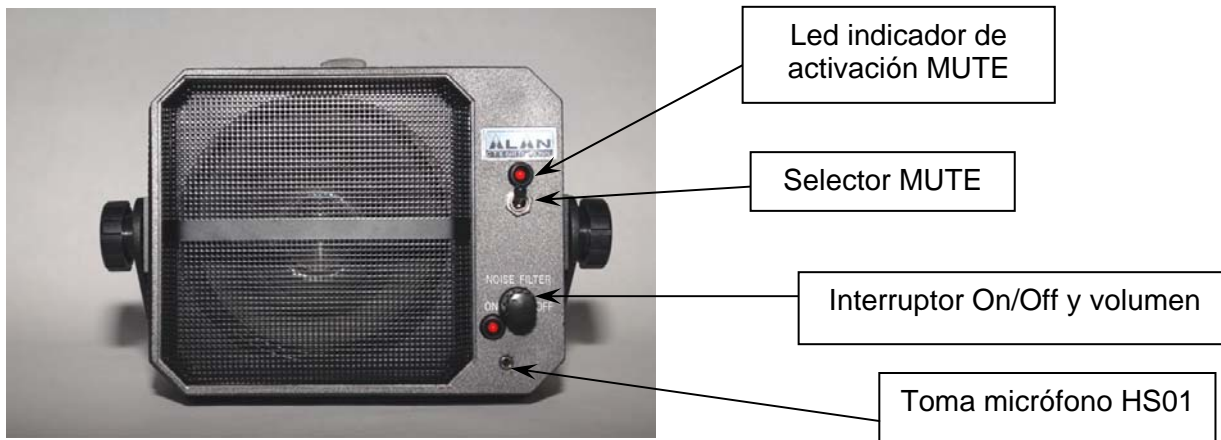

7. Colóquese la diadema de micro del **HS01** y ajústela a su gusto. Conecte el cable en la toma frontal de la **UC**. Este micrófono no tiene auricular, o sea que solo deberá buscar su máxima comodidad de uso.

8. Active la opción **VOX** en ambas unidades **BT2** tal y como indica el manual de éste.

En este preciso instante, está todo listo para su funcionamiento "manos libres" Full dúplex. El volumen de audio, tanto de la unidad de la moto como del vehículo, se adaptará automáticamente al ruido detectado por lo que Usted sólo deberá regularlo en parado para ajustarlo a sus preferencias. En cualquier caso, siga las instrucciones del manual del BT2.

### Función Mute

Activada (led rojo encendido): anula el envío de información audible a la moto, pudiendo así mantener una conversación privada en el automóvil.

### Soluciones a posibles problemas

Problema: el audio en la UC del BT Auto es bajo a pesar de tener el volumen al máximo  
 Solución: asegúrese de que el volumen de la unidad BT del vehículo no esté regulada a un nivel bajo

Problema: se acopla el audio en el vehículo.  
 Solución: regule el volumen de la UC hasta que desaparezca el acople. Si el volumen no fuese el adecuado, pruebe a regular el del BT2 instalado en la UC

Problema: No hay comunicación entre coche y moto  
 Solución: verifique el el MUTE esté desactivado (led rojo apagado) y la función VOX activada en ambas unidades BT2

Problema: la comunicación se entrecorta:  
 Solución: está superando el máximo rango de cobertura de 100-150m (dependiendo del terreno). Reduzca la distancia entre ambas unidades hasta que la comunicación no se entrecorte