

COCOMM F740

MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

5	Introducción
6	Contenido del paquete de ventas
7	Precauciones de uso
12	Presentación
14	Instalación
20	Teclado
22	Teclado numérico
24	Pantalla
25	Iconos del sistema
25	Widget
27	Menú de aplicaciones
31	Diagrama de ajustes
33	Llamadas
36	Mensajes
40	Contactos
43	Conexión Bluetooth®
45	Conexión Wi-Fi
46	Servicio VoWiFi
47	Solución de problemas
50	Normativa

Lea atentamente las instrucciones contenidas en el presente manual de usuario antes de empezar a utilizar el dispositivo.

Introducción

Gracias por elegir el teléfono inteligente COCOMM F740. Este teléfono está diseñado para su uso con las redes GSM 900/1800, UMTS 900/2100 MHz, LTE FDD B1/2100MHz, B3/1800MHz, B7/2600MHz, B20/800MHz y LTE TDD B38/2600MHz. Para su funcionamiento requiere una tarjeta SIM válida de su operador de red. Por favor, consulte con su operador de red para obtener más información.

Instrucciones de seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de empezar a utilizar su teléfono inteligente COCOMM F740:

- Guarde este manual de usuario para futuras consultas.
- Mantenga el teléfono alejado de la humedad.
- Coloque el teléfono en una superficie estable antes de su puesta en marcha.
- Si el dispositivo ha sido expuesto a la humedad, ha sido golpeado o dañado o tiene signos evidentes de rotura, hágalo revisar por un técnico de un servicio cualificado.
- No coloque el teléfono a una distancia de menos de 1.5 m de una fuente de agua.
- No utilice el aparato en áreas donde hay riesgo de explosión.

Contenido del paquete de ventas

Por favor, compruebe que el paquete de ventas incluye los siguientes componentes. Si falta algún elemento, por favor póngase en contacto con su proveedor.



Terminal NEO3750
4GVoLTE



Batería



Doc. Técnica
(Guía rápida & Garantía)



Cargador



Tornillo de seguridad,
llave y QC Pass



Cable USB

Precauciones de uso

Entorno de funcionamiento

Su teléfono COCOMM F740 es un transmisor de RF, por lo que por favor, apague su terminal o desactive las funciones de radio en las siguientes situaciones:

- Cuando se encuentre en un avión.
- Cuando se encuentre en las proximidades de atmósferas inflamables y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.
- Cuando se encuentre en las proximidades de dispositivos electro-explosivos y sea indicado por la entidad responsable de gestión de riesgos.

Respete la normativa especial vigente en la zona donde se encuentre y siempre apague su teléfono cuando esté prohibido su uso, o en caso de que pudiera causar peligro. Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea el manual de usuario para obtener instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos que sean incompatibles. Se recomienda que el equipo sólo debe usarse en la posición normal para su correcto funcionamiento y para la seguridad del personal. No exponga el equipo a temperaturas inferiores a -10° o superiores a 50° centígrados.

Equipos médicos

Asegúrese de apagar el teléfono en áreas cercanas a equipos médicos electrónicos que, obviamente, requieren que el teléfono esté apagado (como los marcapasos, audífonos, etc).

La mayoría de dispositivos médicos pueden protegerse de la señal de RF del teléfono, pero otros no. Si usted tiene alguna duda, o necesita más información, consulte con su médico o con el fabricante de dispositivos médicos.

Protección auditiva



Este teléfono respeta las regulaciones actuales para limitar el volumen máximo de salida. El uso de auriculares a volumen muy alto puede provocar daños auditivos.

- Deje de usar el producto o baje el volumen si siente que le zumban los oídos.
- No suba el volumen demasiado, los médicos advierten contra la exposición prolongada a un volumen alto.
- La presión acústica excesiva de los auriculares puede causar pérdida auditiva.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles altos de volumen durante largos períodos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos advierten que la distancia entre el teléfono y el marcapasos del corazón debe ser por lo menos de 6 pulgadas (15,3 cm), de lo contrario el teléfono puede interferir con el marcapasos.

Las personas con marcapasos deben tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener siempre una distancia (por lo menos 6 pulgadas) entre el teléfono y el marcapasos, cuando el teléfono esté encendido.
- No llevar el teléfono cerca del pecho.
- Utilice el teléfono en el oído que está más alejado del marcapasos.

Por favor, apague su teléfono si usted siente que hay interferencias, y consulte a su médico tan pronto como sea posible.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un teléfono móvil para las comunicaciones importantes, como emergencias médicas. Para realizar o recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido y en una zona de servicio con intensidad de señal adecuada. Para realizar una llamada de emergencia, teclee el número de emergencia local en modo de espera y pulse el botón de llamada.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de diseño y debe tratarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le permitirán disfrutar de este producto por un mayor período de tiempo:

- Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas. Podrían dañar el teléfono accidentalmente o atragantarse con las piezas pequeñas.
- Mantenga el teléfono seco y evite líquidos que puedan corroer el teléfono. No utilice el teléfono con las manos mojadas, lo que puede causar una descarga eléctrica.
- No coloque el teléfono en zonas de calor excesivo, lo que puede acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías o derretir accesorios.
- No coloque el teléfono en lugares fríos. Cuando el teléfono se caliente a su temperatura de funcionamiento normal, la humedad puede acumularse dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No coloque el teléfono en zonas expuestas a la luz solar ya que puede provocar su sobrecalentamiento.
- No coloque el teléfono cerca de líquidos inflamables, gases o sustancias explosivas.
- No deje caer ni golpee el teléfono. El trato brusco pueden dañar los circuitos electrónicos.


- Para limpiar el teléfono, utilice un paño húmedo o antiestático. No utilice un paño seco o estático.
- No use productos químicos tales como disolventes de limpieza para limpiar la superficie. Apague el teléfono antes de limpiarlo.
- No aplique pintura sobre el teléfono, ya que puede impedir un funcionamiento correcto.
- La garantía del fabricante no cubre la reparación del aparato si el teléfono o la batería se mojan, o la etiqueta del teléfono se encuentra dañada, incluso cuando la garantía del teléfono no hubiera expirado.

Uso de la batería


- En ningún caso utilice el cargador o la batería si se encuentran dañados. Utilice la batería correctamente.
- No provoque un cortocircuito en la batería, ya que podría dañar la batería o causar un incendio.
- No someta la batería a temperaturas altas o a fuego, ya que podría explotar.
- Devuelva la batería gastada al distribuidor, o deposítela en lugares designados para su reciclaje.
- No tire la batería a la basura doméstica.
- El tiempo de carga de la batería depende de la carga restante, del tipo de batería y del cargador utilizado.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero su duración se irá reduciendo gradualmente.
- Cuando el tiempo de operación es notablemente más corto de lo normal, reemplace la batería por una nueva.
- Utilice sólo cargadores originales y baterías y accesorios aprobados por el fabricante.
- Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando el teléfono no esté en uso.

- No sobrecargue su batería ya que podría dañarla o acortar su vida útil.
- No exponga la batería a lugares de temperaturas extremadamente calientes o frías ya que reducirá la capacidad de la batería.
- Las baterías de Li-ion se ven especialmente afectadas por temperaturas por debajo de 0° centígrados.

Presentación

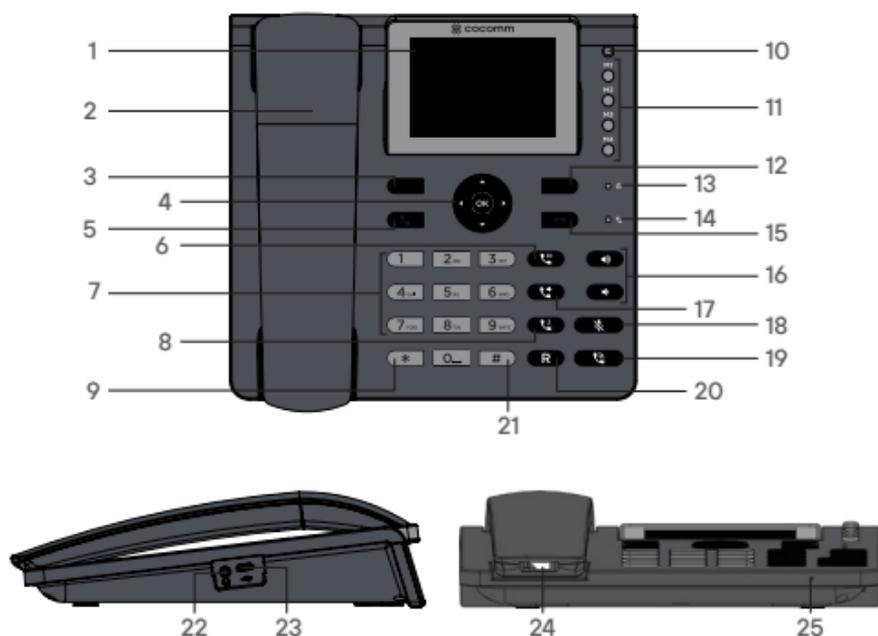

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---|
| 1 | Pantalla LCD | 14 | Indicador de manos libres |
| 2 | Auricular / Receptor | 15 | Tecla de fin de llamada / Volver menú principal |
| 3 | Tecla de selección izquierda | 16 | Teclas de volumen |
| 4 | Botones de dirección y OK | 17 | Tecla de transferencia |
| 5 | Tecla de llamada | 18 | Tecla de modo silencio |
| 6 | Tecla de retención | 19 | Tecla de manos libres |
| 7 | Teclado alfanumérico | 20 | Tecla de rellamada |
| 8 | Tecla de multiconferencia | 21 | Tecla de almohadilla |
| 9 | Tecla asterisco | 22 | Conector Jack (OMTP) |
| 10 | Tecla de encendido/apagado | 23 | Puerto de datos micro-USB |
| 11 | Teclas de marcación rápida | 24 | Conector RJ9 del auricular |
| 12 | Tecla de selección derecha | 25 | Micrófono manos libres |
| 13 | Indicador de carga | | |

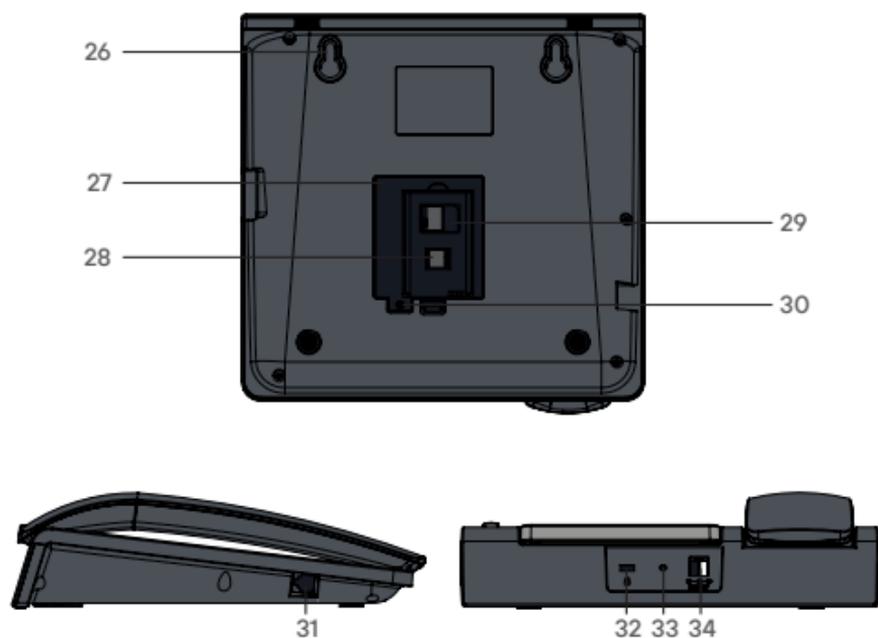


- 26** Orificios para montaje en pared
- 27** Compartimento para batería
- 28** Compartimento Micro-SD
- 29** Compartimento SIM
- 30** Orificio para tornillo de seguridad

- 31** Conector RJ9 del receptor
- 32** Ranura cable seguridad
- 33** Micrófono para supresión de ruido ambiente
- 34** Conector de alimentación

Instalación

Siga los pasos descritos a continuación para instalar su tarjeta SIM y los diferentes accesorios de su teléfono:


1. Desconecte el adaptador de corriente y retire la tapa del compartimento de la batería de la parte trasera del aparato para instalar la tarjeta micro-SIM y la tarjeta de memoria micro-SD. Para instalar la tarjeta micro-SIM, deslice la pestaña metálica hacia la derecha para desbloquearla, voltee hacia arriba, y coloque la tarjeta siguiendo la dirección que se indica en la ilustración. Baje la pestaña metálica y desplácela hacia la izquierda para bloquearla.

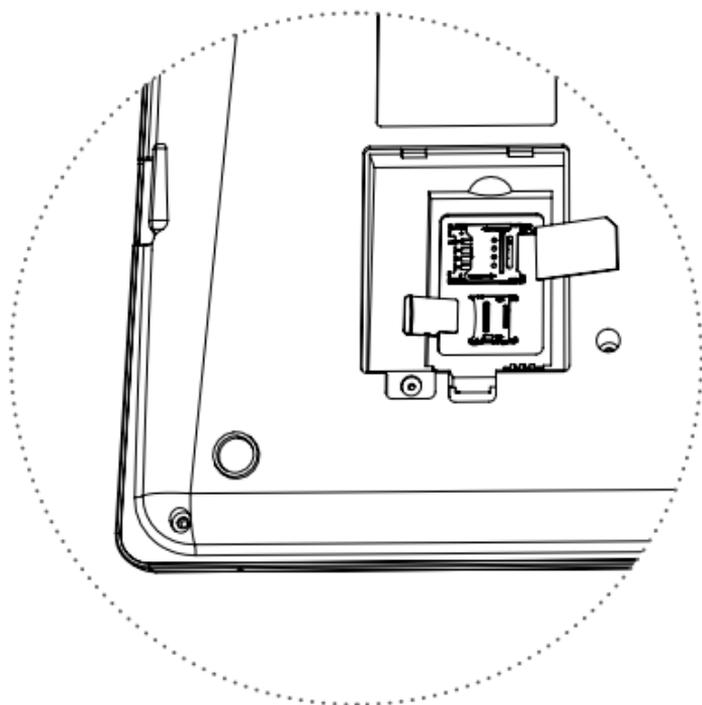


2. Siga el mismo procedimiento si desea instalar una tarjeta micro-SD, aunque en este caso deslice la pestaña metálica hacia la izquierda para desbloquearla, como se indica en la ilustración. Coloque la tarjeta de memoria, y a continuación baje la pestaña metálica y deslícela hasta la posición inicial para volver a bloquearla.

Nota: La capacidad máxima de la micro-SD aceptada en el dispositivo es de 32GB.


3. Inserte la batería en su compartimento, asegurándose de que los electrodos del conector en el terminal coincidan con las ranuras en la parte superior de la batería, tal como se indica en la imagen. Coloque de nuevo la tapa del compartimento de la batería, comprobando que quede perfectamente asegurada en su lugar.

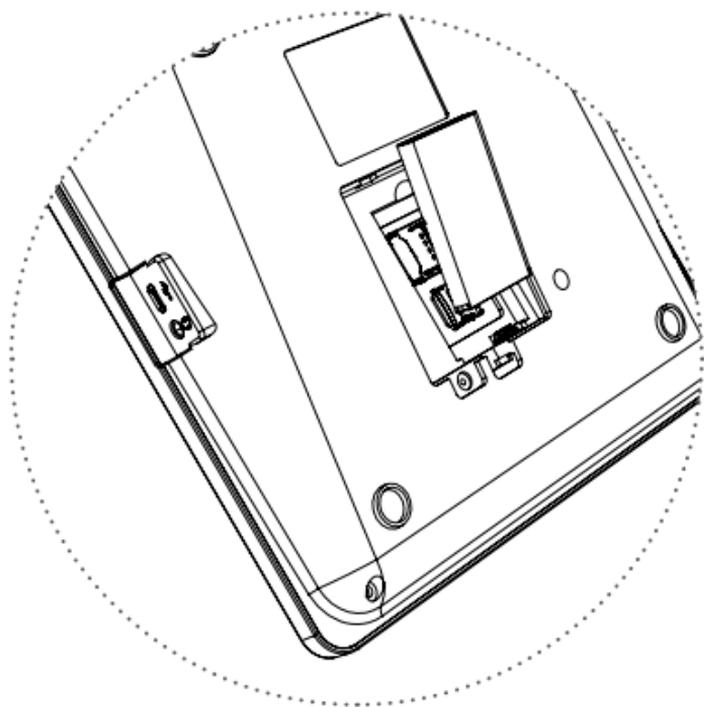


4. Cierre la tapa del compartimento de la batería empleando el tornillo y la llave hexagonal suministrados, y utilice el adhesivo QC PASS para tapar el orificio del tornillo.

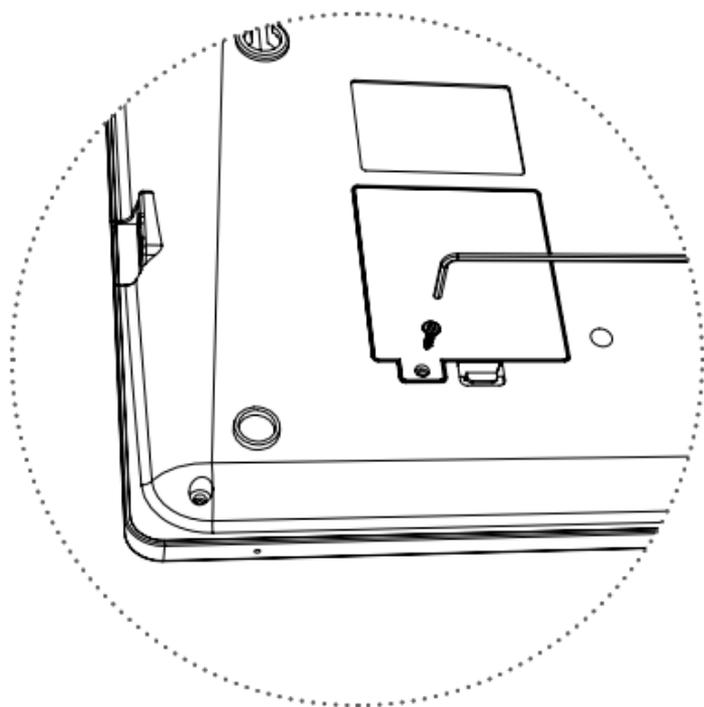


5. Conecte el cable rizado del auricular en la base del teléfono. Conecte uno de los extremos del cable al conector situado en el lateral izquierdo de la base del teléfono. Conecte el otro extremo del cable rizado en la toma del auricular, tal como se indica en la ilustración.

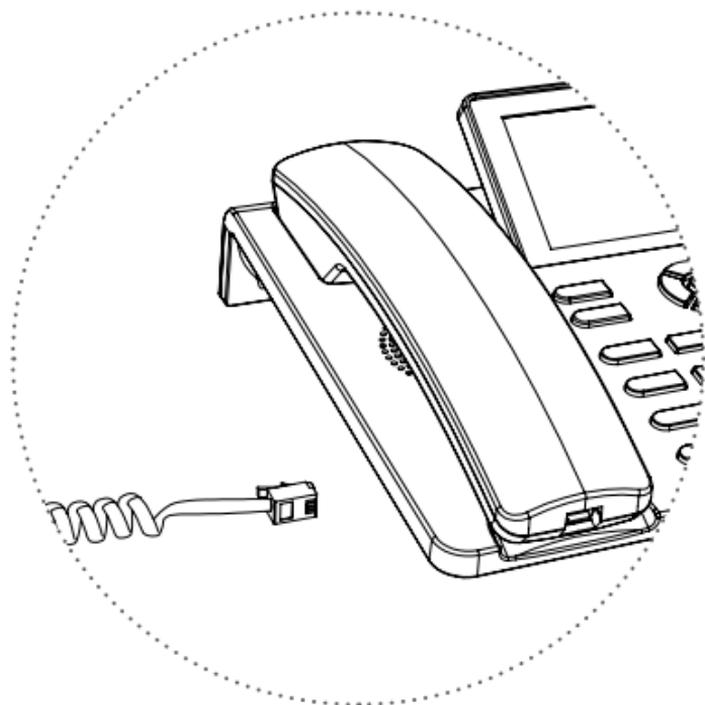

6. Conecte el otro extremo del cable rizado en la toma del auricular, tal como se indica en la ilustración.

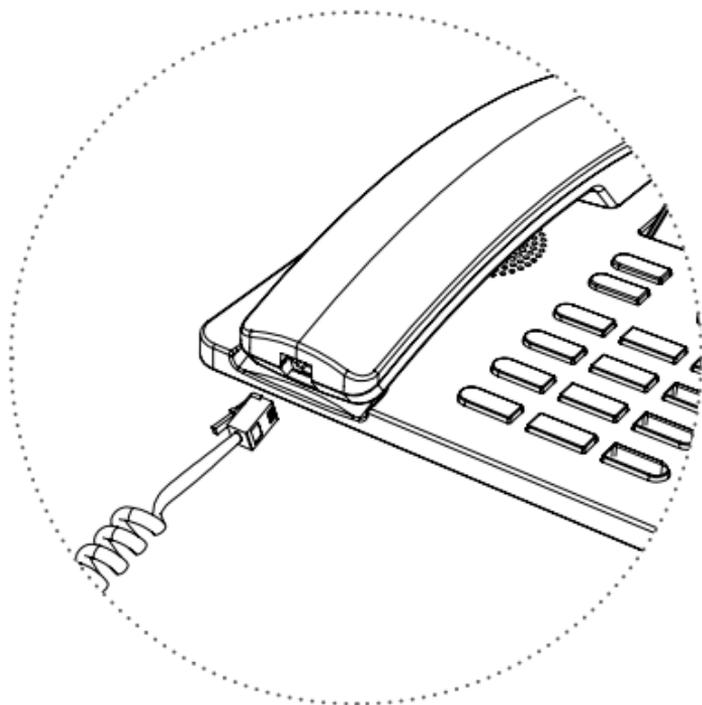

7. Conecte el cable en la fuente de alimentación al conector situado en la parte trasera del teléfono y, a continuación, enchufe la fuente de alimentación en una toma de corriente alterna doméstica. En pantalla se indicará el nivel de la batería mientras se completa el proceso de carga de la batería.

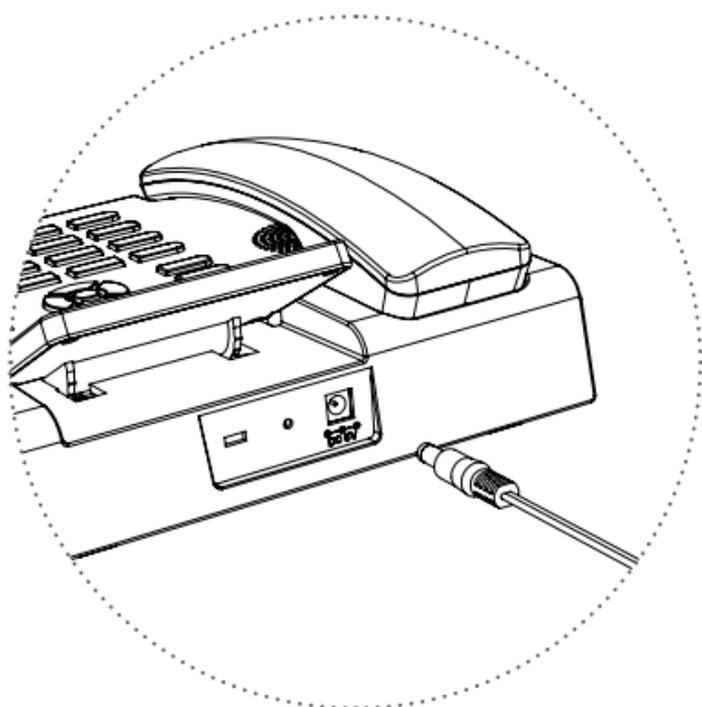

Carga de la batería

Cuando el nivel de batería esté bajo, habrá un tono de advertencia, un mensaje de batería baja, y se mostrará el icono de batería en color rojo. Conecte el adaptador de corriente en el dispositivo para iniciar la carga. En pantalla se indicará el nivel de batería durante el modo de carga y una vez que esté completamente cargada, el icono de batería aparecerá lleno. La carga de una batería completamente descargada puede comprender de 2 a 3 horas. Cargue completamente la batería antes de utilizar por primera vez el dispositivo.

Nota: Asegúrese siempre de que su dispositivo esté apagado antes de extraer su tarjeta SIM. Esto evitará la pérdida de datos y daños en la tarjeta SIM. No coloque la tarjeta SIM cerca de las superficies o ambientes

electromagnéticos y evite tocar los conectores metálicos. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de red.

Teclado

Encender / Apagar []

Cuando el terminal este apagado, pulse durante 3 segundos para encender el teléfono. Cuando el terminal este encendido, pulse durante 5 segundos para apagar el teléfono.

Arriba [] / Abajo []

Desplazar el cursor arriba / abajo cuando acceda al menú o submenús en pantalla.

Izquierda [] / Derecha []

Desplazar el cursor a izquierda / derecha cuando acceda al menú o submenús en pantalla.

Confirmación []

Confirmar las operaciones cuando acceda al menú o submenús en pantalla. En el modo en espera, pulse para acceder al registro de llamadas.

Teclas de selección []

Utilice estas teclas para ejecutar las diferentes opciones que se indican en la parte inferior de los menús en pantalla.

Descolgar []

Pulse para realizar una llamada o contestar una llamada entrante.

Colgar []

Durante una llamada activa, pulse para finalizar la llamada. Desde una aplicación, pulse para volver al menú principal.

Teclado numérico [1...9]

Pulse para introducir números o caracteres.

Tecla asterisco [*]

Pulse para introducir el símbolo asterisco.

Tecla almohadilla [#]

Pulse para introducir el símbolo almohadilla. Cambiar el método de entrada de texto.

Teclas de memoria [M1-M4]

Teclas programables para memorizar hasta cuatro números de teléfono.

Tecla de retención []

Durante una llamada activa, pulse para poner en modo espera la llamada actual. Durante dos llamadas activas, pulse para cambiar entre la llamada 1 y la llamada 2.

Tecla de transferencia []

Cuando tenga dos llamadas, una activa y otra en espera, pulse para realizar una transferencia de llamada entre ambas llamadas. Puede realizar una transferencia "Sin consulta", pulsando cuando esté realizando la segunda llamada.

Tecla de multiconferencia []

Puede realizar multiconferencias desde su teléfono, pulsando durante una llamada para 2 o más participantes.

Tecla de rellamada [R]

En el modo en espera, pulse para volver a llamar al último número del registro de llamadas.

Disminuir / Aumentar volumen [🔊] [🔊]

Pulse para disminuir /aumentar el volumen del auricular o altavoz.

Tecla de modo silencio [🚫]

Pulse durante una llamada activa para silenciar el micrófono de su teléfono.

Tecla de manos libres [📞]

En el modo en espera, pulse para realizar una llamada en modo manos libres, sin descolgar el auricular. Durante una llamada activa, pulse para habilitar o deshabilitar el manos libres del equipo.

Teclado numérico

Consulte la siguiente tabla cuando utilice el teclado alfanumérico. Al introducir algún tipo de texto en su teléfono, puede alternar entre introducir números (123), minúsculas (abc) o mayúsculas (ABC) pulsando la tecla #.

Tecla	Minúsculas (abc)	Mayúsculas (ABC)
1	.,?!-@1	.,?!-@1
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3

Tecla	Minúsculas (abc)	Mayúsculas (ABC)
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqr7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	[espacio] & 0	
#	Alternar entre: Numérico / Minúsculas / Mayúsculas / Texto predeterminado	
*	Menú de selección de caracteres especiales	

Pantalla

Pulse la tecla [] durante 3 segundos para encender el terminal. La primera vez que se introduzca una tarjeta SIM el terminal solicitará el código PIN. A continuación, la siguiente interfaz de usuario se mostrará en pantalla.



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Indicador de cobertura
2G/3G/4G | 5 | Operador de red |
| 2 | Notificaciones del sistema:
SMS, llamadas, alarmas... | 6 | Fecha y hora |
| 3 | Indicadores de estado:
Micrófono, auriculares... | 7 | Función de la tecla de
selección izquierda |
| 4 | Indicador de nivel de batería | 8 | Función de la tecla de
selección derecha |

Pulse [**OK**] para mostrar en pantalla el registro de llamadas, o utilice la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones. También puede realizar una llamada desde esta interfaz, marcando directamente el número de teléfono en el teclado numérico.

Para apagar el terminal, pulse la tecla [] durante 5 segundos.


Iconos del sistema

En la siguiente ilustración se explica el significado de alguno de los iconos de sistema que pueden mostrarse en su terminal:

	Nivel señal		Notificaciones
	Conexión a red de datos		Información de estado
	Sin señal		Sin tarjeta SIM
	Mensaje recibido		Batería baja
	Llamadas		Batería en carga
	Fin de llamada		Micrófono apagado
	Desvío de llamada		Bluetooth activo
	Manos libres		Bluetooth conectado
	Llamada perdida		Conexión USB
	Llamada en espera		Auriculares conectados
	Alarma activada		Auriculares con micrófono

Widget

La interfaz de usuario principal cambia cuando hay notificaciones o alguna aplicación está siendo usada en segundo plano. En este caso aparecerá la siguiente interfaz de usuario en la pantalla del dispositivo.

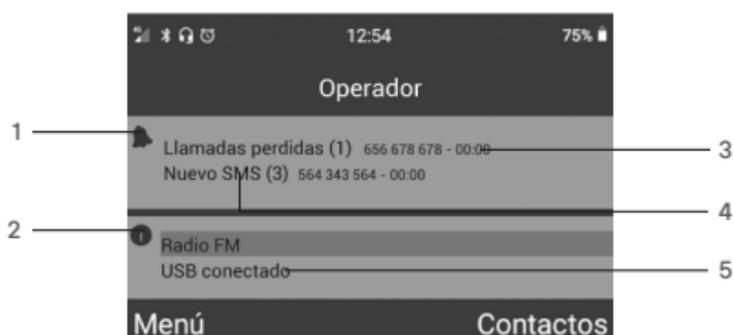

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Barra de notificaciones: Nuevo SMS y Llamadas perdidas | 4 | Cantidad de cada tipo de notificación |
| 2 | Barra de información de estado | 5 | Las aplicaciones que están funcionando en segundo plano |
| 3 | Información sobre la notificación | | |


Use las teclas de dirección [▲] [▼] para moverse dentro de cada barra de notificación, y use las teclas de dirección [◀] [▶] para moverse de una a la otra. Pulse [OK] para seleccionar en cada una:

- **Llamada perdida:** Pulse la tecla [OK] para acceder a la aplicación Registro de Llamadas.
- **Nuevo SMS:** Pulse la tecla [OK] para acceder a la aplicación Mensajes.
- **Radio FM:** Pulse la tecla [OK] para acceder a la aplicación.
- **USB conectado:** Pulse la tecla [OK] para acceder a la pantalla emergente 'Usar USB para'.
- **Música:** Pulsa la tecla [OK] para acceder a la aplicación.

Nota: La barra de notificaciones desaparece cuando no hay notificaciones, y la barra de información cuando no hay aplicaciones funcionando en segundo plano.

Mené de aplicaciones

Una vez que encienda el dispositivo y complete el proceso de configuración, el menú principal se mostrará en pantalla. Pulse la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones y la siguiente interfaz de usuario se mostrará en pantalla.

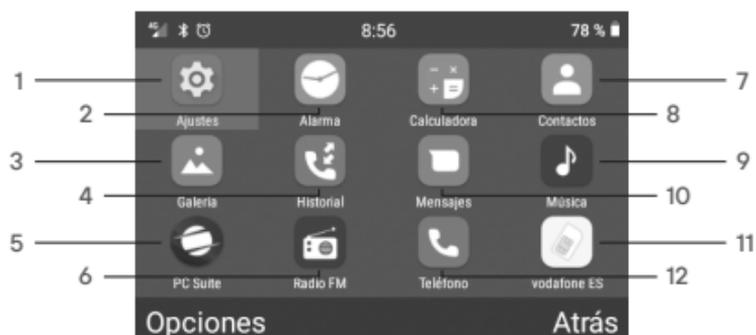

1	Ajustes	5	PS Suite	9	Música
2	Alarma	6	Radio FM	10	Mensajes
3	Galería	7	Contactos	11	SIM Toolkit
4	Historial	8	Calculadora	12	Teléfono

Nota: No se permite instalar ninguna aplicación en el dispositivo.

Desde el menú de aplicaciones también puede personalizar el menú principal. Pulse la tecla de selección izquierda para desplegar las opciones disponibles:

- **Fondos de pantalla:** Seleccione el fondo de pantalla del menú principal de entre los fondos disponibles.
- **Acceso directo:** Seleccione la aplicación asociada a la tecla de selección derecha en el menú principal.

Bajo el menú de aplicaciones, utilice las teclas de dirección [▲] [▼] [◀] [▶] para seleccionar uno de los iconos, y pulse [OK] para acceder a la aplicación.

Ajustes



Seleccione el icono Ajustes del menú de aplicaciones, y pulse [OK] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [▲] [▼] para seleccionar los ajustes de Red e Internet, Dispositivos conectados, Batería, Pantalla, etc, y pulse [OK] para acceder a la configuración.

Alarma




Seleccione el icono Alarma del menú de aplicaciones, y pulse [OK] para acceder a la aplicación de alarma. Pulse [OK] para activar o desactivar la alarma seleccionada, o pulse la tecla de selección izquierda para editar, eliminar, o añadir nuevas alarmas.

Calculadora



Seleccione el icono Calculadora del menú de aplicaciones, y pulse [OK] para acceder a la calculadora. Utilice las teclas que se indican en lado derecho de la interfaz para realizar las diferentes funciones aritméticas.

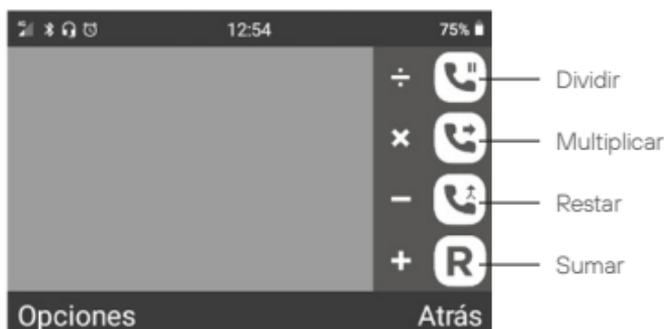

Contactos



Seleccione el icono Contactos del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder a la agenda de contactos del teléfono, pulse la tecla de selección izquierda para acceder a las opciones, así como para eliminar, añadir o Importar/Exportar contactos.

Galería



Seleccione el icono Galería del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder a la galería de imágenes. En esta aplicación podrá visualizar los archivos de imagen y vídeo almacenados en la memoria del teléfono o en su tarjeta micro SD. Utilice las teclas de dirección [▲] [▼] [◀] [▶] para desplazarse por las carpetas y archivos, y pulse [**OK**] para reproducir. Pulse la tecla de selección izquierda para acceder a las opciones de reproducción, así como para eliminar archivos o compartir por mensaje o Bluetooth.

Historial



Seleccione el icono Historial del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al registro de llamadas. Desde este menú puede consultar las llamadas realizadas, recibidas y perdidas en el terminal.

Mensajes



Seleccione el icono Mensajes del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder a la aplicación de mensajería del teléfono. En esta aplicación puede tanto redactar y enviar mensajes de texto SMS y multimedia MMS, como consultar los mensajes recibidos.

Música



Seleccione el icono Música del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al reproductor de audio. Utilice las teclas de dirección [◀] [▶] para seleccionar el modo de clasificación, y [▲] [▼] para elegir el archivo deseado. Pulse [**OK**] para comenzar la reproducción, o pulse la tecla de selección izquierda para acceder a las opciones de audio, así como para eliminar archivos.

PC Suite



Su terminal COCOMM F740 dispone de una aplicación para PC que le permitirá gestionar sus llamadas, mensajes, contactos, etc. cómodamente desde su ordenador personal. Puede descargar la aplicación para PC de su Co-Comm COCOMM F740 en la sección PC Suite de la página web <http://www.cocomm.es>.

Instale y ejecute la aplicación descargada en su ordenador personal. Seleccione el icono PC Suite del menú de aplicaciones del teléfono, y pulse [**OK**] para acceder al modo PC suite. Conecte el cable USB entre el terminal y su PC, y a continuación pulse Opciones y seleccione Activar PC Suite en el menú emergente para conectar su Co-Comm COCOMM F740 a la aplicación instalada en su ordenador personal.

Radio FM



Seleccione el icono Radio FM del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder a la aplicación de radio FM. Utilice las teclas de dirección [◀] [▶] para seleccionar el modo de búsqueda manual (◀ ▶) o automático (⏪), y pulse [**OK**] para buscar emisoras.

Teléfono



Seleccione el icono Teléfono del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de llamada. Desde este menú puede realizar llamadas a contactos, marcar un número de teléfono, o enviar mensajes de texto. También puede asignar números de teléfono a las teclas de marcación rápida [**M1-M4**], así como a los botones del teclado numérico [**1...9**]. Pulse la tecla de selección izquierda para desplegar el menú de opciones, y siga las instrucciones en pantalla.

Diagrama de ajustes

Red e internet

- └ Red móvil
- └ Uso de datos
- └ Compartir conexión
- └ VPN
- └ Modo avión

Dispositivos conectados

- └ Bluetooth
- └ USB

Batería

- └ Ahorro de energía inteligente en espera
- └ Ahorro de batería
- └ Porcentaje de batería
- └ Suspende después de

Aplicaciones y notificaciones

- └ Aplicaciones abiertas recientemente
- └ Notificaciones
- └ Permisos de aplicaciones
- └ Ajustes avanzados
 - └ Aplicaciones predeterminadas
 - └ Acceso especial a aplicaciones

Pantalla

- └ Nivel de brillo
- └ Fondos de pantalla
- └ Suspende después de
- └ Tamaño de la fuente
- Ajustes avanzados
 - └ Tamaño del contenido de la pantalla
 - └ Salvapantallas

Sonido

- └ Volumen
- └ Preferencias de No molestar
- └ Tono del teléfono
- └ Ajustes avanzados
 - Sonido de notificación predeterminado
 - └ Sonido de alarma predeterminado
 - └ Otros sonidos

Almacenamiento

Seguridad

- └ Bloqueo de pantalla
- └ Mostrar contraseña
- └ Bloqueo de tarjeta SIM

Sistema

- └ Idioma e introducción de texto
- └ Fecha y hora
- └ Opciones de recuperación
- └ Información del teléfono

Llamadas

Existen varios procedimientos para realizar llamadas con su terminal COCOMM F740:

Realizar una llamada utilizando el teclado alfanumérico

1. En el modo en espera, descuelgue el auricular, introduzca el número de teléfono utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla [] para realizar la llamada.
2. Para finalizar la llamada pulse la tecla [] o cuelgue el auricular.

Realizar una llamada en modo manos libres

1. Sin descolgar el auricular, introduzca el número de teléfono utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla [] para realizar la llamada. El indicador  brillará en color verde indicando que el modo manos libres se encuentra activo.
2. Durante una llamada activa, pulse la tecla [] para iniciar el modo manos libres y compruebe como se enciende el indicador . Vuelva a pulsar la tecla [] para cancelar el modo manos libre. Si tiene el auricular colgado, al pulsar de nuevo la tecla [], la llamada se finalizará.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [] o cuelgue el auricular.

Contestar o silenciar una llamada entrante

1. Durante una llamada entrante, descuelgue el auricular o pulse la tecla [] para contestar la llamada.
2. Antes de que la llamada sea contestada, puede silenciar el timbre de llamada de la llamada entrante pulsando la tecla [].
3. Cuando la llamada esté activa, pulse la tecla [] para silenciar su micrófono.
4. Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla [].

Ajuste de volumen

Durante una llamada activa, pulse las teclas [] [] para disminuir o aumentar respectivamente el volumen de su auricular o manos libres.

Realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. En el modo espera, pulse [**OK**] o pulse la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones, y a continuación seleccione el icono  para acceder al registro de llamadas.
2. Utilice las teclas de dirección [] [] para mostrar en pantalla la lista de llamadas salientes, entrantes o perdidas. Utilice las teclas [] [] para desplazarse arriba y abajo por la lista, seleccione un registro y pulse la tecla [] para realizar la llamada.
3. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [] o cuelgue el auricular.

Realizar una llamada desde la agenda de contactos

1. En el modo en espera, pulse la tecla de selección izquierda para acceder al menú de aplicaciones, y a continuación seleccione el icono  para mostrar la agenda de contactos del teléfono.
2. Utilice las teclas [] [] para desplazarse arriba y abajo por la lista de contactos y seleccione el contacto deseado.
3. Una vez seleccionado, pulse la tecla [] para realizar la llamada.

4. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [] o cuelgue el auricular.

Transferir una llamada entrante

1. Durante una llamada entrante, descuelgue el auricular o pulse la tecla [] para contestar la llamada.
2. Pulse la tecla [] para pausar la llamada entrante e iniciar una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda, o bien pulse Opciones y seleccione Añadir llamada en el menú emergente.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [] para transferir la llamada entrante al segundo contacto, o bien pulse la tecla [] antes de que la segunda llamada esté activa para realizar una transferencia "sin consulta".

Realizar una llamada a tres

1. Durante una llamada entrante, descuelgue el auricular o pulse la tecla [] para contestar la llamada.
2. Pulse la tecla [] para pausar la llamada entrante e iniciar una segunda llamada a otro número de teléfono o contacto de la agenda.
3. Cuando la segunda llamada esté activa, pulse la tecla [], o bien pulse Opciones y seleccione Llamada en conferencia en el menú emergente para iniciar la multiconferencia.
4. Repita la operación para añadir hasta un máximo de 5 participantes.

Realizar una llamada utilizando la marcación rápida

1. En el modo en espera, pulse una de las teclas de memoria [M1-M4], o bien mantenga pulsada una tecla del teclado numérico [1...9] para utilizar la marcación rápida. La llamada se iniciará automáticamente.
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [] o cuelgue el auricular. Configurar las teclas de marcación rápida

Configurar las teclas de marcación rápida

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [OK] para acceder al menú de llamada.
2. Pulse Opciones y seleccione Marcación rápida en el menú emergente.
3. Seleccione una de las memorias de marcación rápida M1 - M4, o 2 - 9 para editar su contenido.
4. Puede asociar un número de teléfono o un contacto de la agenda a las teclas de memoria [M1-M4] y a las teclas [1...9].
5. Seleccione sobre Añadir para confirmar y terminar la operación

Nota: Por favor, asegúrese de que los contactos han sido instalados en las teclas de memoria antes de utilizar las teclas de marcación rápida. La tecla [1] está reserva para la función de buzón de voz.

Realizar una llamada al buzón de voz

1. En el modo en espera, mantenga pulsada tecla [1] para llamar al buzón de voz. La llamada se iniciará automáticamente.
2. Para finalizar la llamada, pulse la tecla [] o cuelgue el auricular.

Mensajes

El terminal COCOMM F740 soporta mensajes de texto SMS y mensajes multimedia MMS. Esta sección explica como enviar y recibir mensajes, así como otras características asociadas.

Crear y enviar mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [OK] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.

2. Pulse Mensaje nuevo en la pantalla principal o pulse Opciones y seleccione Mensaje nuevo en el menú emergente.
3. Introduzca el número de teléfono o el nombre del contacto a quien desee enviar el mensaje. Pulse la tecla [#] para alternar entre mayúsculas, minúsculas y números, o utilice la tecla [*] para introducir caracteres especiales.
4. Redacte el texto en el campo indicado. Si desea añadir archivos multimedia en el mensaje, pulse Opciones y a continuación pulse [OK] sobre Adjuntar en el menú emergente.
5. Pulse Opciones y a continuación pulse [OK] sobre Enviar para enviar el mensaje.

Visualizar y responder mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [OK] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Seleccione uno de los mensajes de la lista y pulse [OK] para visualizarlo.
3. Para responder al mensaje, redacte el texto en el campo indicado. Si desea añadir archivos multimedia en el mensaje, pulse Opciones y a continuación pulse [OK] sobre Adjuntar en el menú emergente.
4. Pulse Opciones y a continuación pulse [OK] sobre Enviar para enviar el mensaje.

Eliminar mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [OK] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Seleccione uno de los mensajes de la lista y pulse [OK] para visualizarlo.
3. Use las teclas [▲] [▼] para seleccionar el mensaje.
4. Pulse Opciones y a continuación pulse [OK] sobre Eliminar para eliminar el mensaje de la bandeja de entrada.

5. Seleccione Eliminar en la ventana de confirmación para terminar la operación y eliminar el mensaje deseado.

Vaciar la bandeja de entrada

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [OK] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Pulse Opciones y a continuación pulse [OK] sobre Eliminar todas las conversaciones en el menú emergente.
3. Seleccione Eliminar en la ventana de confirmación para terminar la operación y eliminar todos los mensajes de la bandeja de entrada.

Ajustes de mensajes

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [OK] para iniciar la aplicación de mensajería del teléfono.
2. Pulse Opciones y a continuación pulse [OK] sobre Ajustes en el menú emergente. Podrá configurar los ajustes siguientes:

SMS habilitados: Permite cambiar la aplicación de SMS predeterminada.

Mensajes de texto (SMS): Pulse para acceder a los ajustes de mensajes de texto:

- Informes de entrega: Active esta opción para solicitar un informe de entrega cada vez que se envíe un mensaje
- Administrar mensajes de SIM: Utilice esta opción para eliminar mensajes y consultar el espacio libre y usado en la tarjeta SIM.
- Editar texto rápido: Esta opción le permite editar y añadir textos rápidos para insertar automáticamente en sus mensajes.
- Centro de servicios SMS: Servidor de mensajería del operador de red, este campo no debe ser modificado.

- Ubicación de almacenamiento de SMS: Permite escoger entre la tarjeta SIM o la memoria del teléfono para almacenar los mensajes.
- Optimización: Active esta función para enviar mensajes en modo optimizado (GSM 7 bit), o desactívela si desea que se muestren tildes y otros caracteres especiales en sus mensajes de texto (Unicode UCS2).

Mensajes multimedia (MMS): Pulse para acceder a los ajustes de mensajes multimedia:

- Mensaje de grupo: Utilice esta opción para enviar un mensaje a varios destinatarios utilizando MMS.
- Solicitar acuse de recibo: Active esta opción para recibir un informe de entrega cuando envíe un mensaje.
- Informe de mensajes leídos: Active esta opción para recibir un informe de mensaje leído cuando envíe un mensaje.
- Enviar informe de lectura: Active esta opción para enviar un informe de mensaje leído cuando sea requerido por el remitente.
- Recuperar automáticamente: Utilice esta opción para descargar mensajes automáticamente.
- Recuperar automáticamente en itinerancia: Utilice esta opción para descargar automáticamente cuando se encuentre en itinerancia de datos.
- Límite de tamaño: Permite escoger el tamaño máximo para mensajes MMS.

Notificaciones: Pulse para acceder a los ajustes de notificaciones de mensajes:

- Notificaciones: Active o desactive las notificaciones de mensajes.
- Silenciar: Utilice esta opción para silenciar temporalmente las notificaciones de mensajes.

- **Sonido:** Seleccione el tono de notificaciones de mensajes.
- **Notificación emergente:** Muestra notificaciones emergentes para mensajes tipo Push. Los mensajes tipo Push son notificaciones que un servidor envía a una aplicación alertándola de que tiene una información nueva, como un correo electrónico o un mensaje de chat por ejemplo.

General: Pulse para acceder a la configuración general de mensajes:

- **Tamaño de fuente del mensaje:** Seleccione el tamaño de los textos para sus conversaciones.
- **Ajustes de almacenamiento:** Permite establecer un límite de mensajes almacenados a partir del cual se irán eliminando automáticamente los mensajes más antiguos.
- **Configuración de difusión celular:** Permite habilitar la difusión celular de la tarjeta SIM.

Contactos

Este apartado explica cómo crear y gestionar su agenda de contactos.

Creación de un nuevo contacto

1. En el modo en espera, utilice el teclado alfanumérico para introducir el número del nuevo contacto.
2. Pulse Opciones y seleccione Añadir a contactos en el menú emergente.
3. Seleccione el destino en el que se guardará el contacto (tarjeta SIM, teléfono, etc.).

4. Rellene el formulario con los datos que desee introducir para el nuevo contacto, pulse Opciones y seleccione Guardar para memorizar la entrada y terminar la operación.

Creación de un nuevo contacto desde el menú de llamadas

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al registro de llamadas del teléfono.
2. Utilice las teclas de dirección [◀] [▶] para mostrar en pantalla la lista de llamadas salientes, entrantes o perdidas, y use las teclas [▲] [▼] para seleccionar una llamada y pulse [**OK**] para acceder al registro.
3. Pulse Opciones y seleccione Añadir a contactos, y a continuación seleccione el destino en el que guardará el contacto (tarjeta SIM, teléfono, etc.).
4. Rellene el formulario con los datos que desee introducir para el nuevo contacto, pulse Opciones y seleccione Guardar para memorizar la entrada y terminar la operación.

Importar/Exportar contactos

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de contactos.
2. Pulse Opciones y seleccione Importar/Exportar en el menú emergente.
3. Seleccione el origen desde el que se desea copiar contactos (tarjeta SIM, teléfono, memoria interna, etc.).
4. Seleccione el destino al que se desea copiar contactos.
5. Seleccione los contactos que desee copiar, o pulse Opciones y a continuación Seleccionar todo para seleccionar todos los contactos del origen de datos, y pulse Aceptar para terminar la operación.

Importar contactos desde tarjeta SD

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de contactos.
2. Pulse Opciones y seleccione Importar/Exportar en el menú emergente. Posteriormente seleccione Importar.
3. Seleccione el origen desde el que se desea copiar contactos, en este caso la tarjeta SD.
4. Seleccione el destino al que se desea copiar contactos, en este caso el Teléfono.
5. Los contactos se incorporarán a la agenda.

Nota: En el caso de tener varios archivos vcf (o vcard) en la tarjeta SD, le aparecerá un mensaje donde le permite seleccionar un archivo, varios o todos.

Importar contactos a través de Bluetooth

1. Para ello, debe activar el Bluetooth tanto de su terminal COCOMM F740 como de su Smartphone, y emparejarlos mutuamente.
2. Una vez que estén emparejados ambos dispositivos, acceda a Contactos en su Smartphone y seleccione Compartir o Exportar (dependerá del Smartphone que utilice), seleccione la opción de Compartir vía Bluetooth, y posteriormente seleccione los contactos que desee enviar (puede seleccionar Todos los contactos).
3. En su terminal COCOMM F740 le aparecerá un mensaje para confirmar la transferencia de archivos. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Aceptar y pulse [**OK**].
4. Una vez enviados, acceda al menú Ajustes > Dispositivos conectados > Bluetooth, como viene explicado en la sección Parear a un dispositivo Bluetooth®.
5. Utilice las teclas [**▲**] [**▼**] para seleccionar Archivos recibidos y pulse [**OK**]. Se mostrará el fichero vcf (o vcard) enviado,

pulse [**OK**] sobre el mismo.

6. Aparecerá un mensaje para confirmar la importación de los contactos. Utilice las teclas de dirección [▲] [▼] para seleccionar Aceptar y pulse [**OK**]. Los contactos se importarán a la agenda del dispositivo.

Edición de contactos

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de contactos.
2. Utilice las teclas [▲] [▼] para seleccionar un contacto y pulse [**OK**] para acceder.
3. Pulse Opciones y seleccione Editar en el menú emergente.
4. Rellene el formulario con los datos que desee introducir para el nuevo contacto, Pulse Opciones y seleccione Guardar para memorizar la entrada y terminar la operación.

Eliminar contactos

1. Acceda al menú de aplicaciones, seleccione el icono  y pulse [**OK**] para acceder al menú de contactos.
2. Utilice las teclas [▲] [▼] para seleccionar un contacto y pulse [**OK**] para acceder.
3. Pulse Opciones y seleccione Eliminar en el menú emergente.
4. Seleccione Eliminar en la ventana de confirmación para eliminar el contacto.

Conexión Bluetooth

La función Bluetooth® le permitirá parear su terminal con otros dispositivos Bluetooth, permitiendo realizar diferentes funciones:

- Conectar accesorios Bluetooth, como por ejemplo unos auriculares Bluetooth pareados para responder a las llamadas recibidas en el terminal.
- Intercambiar contactos y archivos de vídeo, audio y fotos con otros dispositivos Bluetooth pareados.

Parear a un dispositivo Bluetooth®

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Dispositivos conectados, utilice de nuevo las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Bluetooth y pulse [**OK**] para activar la función Bluetooth.
2. Asegúrese de tener activada la visibilidad temporal del ambos dispositivo.
3. Pulse [**OK**] sobre Dispositivos disponibles, y en pantalla se mostrarán todos los dispositivos Bluetooth que se encuentren visibles dentro del radio de alcance del terminal.
4. Pulse [**OK**] sobre el dispositivo al que desee parrear su terminal, y acepte la solicitud en la ventana emergente en ambos dispositivos.
5. Puede modificar el nombre del dispositivo en la opción Nombre del dispositivo o consultar los archivos intercambiados en Archivos recibidos.

Cuando la función Bluetooth se encuentre activada, el icono  se mostrará en la barra de notificaciones. Cuando otro dispositivo esté conectado a nuestro terminal, el icono  cambiará en la barra de notificaciones.

Para desactivar la función Bluetooth, acceda al menú Dispositivos conectados, y pulse [**OK**] sobre Bluetooth, utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] y pulse [**OK**] sobre Activado. La función Bluetooth se desconectará inmediatamente.

Conexión Wi-Fi

La función Wi-Fi le permitirá conectar su dispositivo a redes inalámbricas.

Configurar una conexión de red Wi-Fi en el asistente de configuración

1. Avance hasta el apartado Seleccione Wi-Fi.
2. Pulse [**OK**] sobre Desactivado, la función Wi-Fi se activará y mostrará la palabra Activado. Todas las redes Wi-Fi disponibles aparecerán.
3. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar la red Wi-Fi deseada y pulse [**OK**]. Una pantalla emergente aparecerá.
4. Introduzca la contraseña y utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Conectar y pulse [**OK**].

Nota: Para modificar el modo de entrada del teclado, utiliza la tecla almohadilla [**#**].

Configurar una conexión de red Wi-Fi dentro de menú de aplicaciones

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Red e Internet, utilice de nuevo las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Wi-Fi y pulse [**OK**] para activar la función Wi-Fi.
2. Pulse [**OK**] sobre Desactivado, la función Wi-Fi se activará y mostrará la palabra Activado. Todas las redes Wi-Fi disponibles aparecerán.
3. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar la red Wi-Fi deseada y pulse [**OK**]. Una pantalla emergente aparecerá.
4. Introduzca la contraseña y utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Conectar y pulse [**OK**].

Cuando la función Wi-Fi se encuentre conectada a una red, el icono se mostrará en la barra de notificaciones. Una red Wi-Fi que haya sido configurada anteriormente y se encuentre en el radio de alcance del terminal se conectará directamente al activar la función Wi-Fi.

Para desactivar la función Wi-Fi, acceda al menú Ajustes, y pulse [**OK**] sobre Red e Internet. Vuelva a pulsar [**OK**] sobre Wi-Fi y a continuación, pulse sobre [**OK**] Activado. La función Wi-Fi se desconectará inmediatamente.

Servicio VoWiFi

El servicio VoWiFi le permitirá realizar llamadas de voz cuando estás conectado a una red Wi-Fi, sin necesidad de disponer de cobertura móvil.

Conectar el servicio VoWiFi a través de la aplicación Teléfono

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes de Teléfono.
2. Pulse la tecla de selección izquierda [**←**] y utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Ajustes.
3. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Llamadas y pulse [**OK**].
4. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Llamadas Wi-Fi y pulse [**OK**].
5. Pulse [**OK**] sobre Habilitar llamadas Wi-Fi, la función VoWiFi se activará. Pulse [**OK**] sobre Preferencia de llamada y pulse [**OK**] sobre Preferir Wi-Fi (defecto).

Conectar el servicio VoWiFi a través de la aplicación Ajustes

1. Seleccione el icono  dentro del menú de aplicaciones, y pulse [**OK**] para acceder al menú de ajustes de sistema. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Red e Internet, utilice de nuevo las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Red móvil.
2. Utilice las teclas de dirección [**▲**] [**▼**] para seleccionar Llamadas Wi-Fi y pulse [**OK**].
3. Pulse [**OK**] sobre Habilitar Llamadas Wi-Fi, la función VoWiFi se activará. Pulse [**OK**] sobre Preferencia de llamada y pulse [**OK**] sobre Preferir Wi-Fi (defecto).

Solución de problemas

El teléfono no se puede encender

- Asegúrese de mantener pulsada la tecla [] durante más de 5 segundos.
- Asegúrese de que la batería esté bien conectada a su teléfono.
- Extraiga la batería, vuelva a instalarla y reinicie su teléfono.
- Si la batería está agotada, recárguela.

El teléfono solicita código PIN

La función de bloqueo de PIN está activada. Cada vez que se enciende el teléfono, el PIN debe ser introducido (si usted está utilizando su teléfono por primera vez, debe introducir el código PIN proporcionado con la tarjeta SIM).

El teléfono solicita código PUK

El código PIN se ha introducido de forma incorrecta tres veces, y ahora la tarjeta SIM está bloqueada. Introduzca el código PUK suministrado por su operador de red.

El teléfono solicita código de desbloqueo

La función de bloqueo automático del teléfono ha sido habilitada. Debe introducir el código de desbloqueo antes de poder usar el teléfono.

Error en la tarjeta SIM

- Limpie los contactos de metal de la tarjeta SIM con un paño limpio (no utilice un disolvente).
- La tarjeta SIM no está correctamente colocada. Inserte la tarjeta SIM de acuerdo con la imagen del equipo.
- La tarjeta SIM está dañada, póngase en contacto con su proveedor de red.

Fallo de red

Es posible que este situado en un área de señal débil, muévase a un lugar con una señal más fuerte.

Está fuera de la cobertura de servicios de red

La tarjeta SIM no es válida, póngase en contacto con su proveedor de red.

Ha introducido un número pero no realiza la llamada

- Asegúrese de que ha presionado la tecla correctamente.
- Revise las opciones de restricción de llamada. Compruebe que está desactivada para el número de contacto.
- Revise que el ajuste de la marcación fija esté desactivado.
- Compruebe que la tarjeta SIM está dentro de la cobertura de red.
- Su operador de red puede estar teniendo problemas de conexión.

La calidad de la llamada es deficiente

- Compruebe el volumen.
- Se encuentra en un área de señal débil, tal como cerca de edificios altos o en un sótano. Muévase a un lugar con mejor intensidad de señal.
- Su operador de red puede estar teniendo problemas de conexión.

Su interlocutor no puede localizarle

- Asegúrese de que el teléfono está encendido y conectado a una red.
- Asegúrese de que la tarjeta SIM no esté bloqueada.
- Compruebe que la tarjeta SIM está dentro de la cobertura de red.
- Compruebe que no ha configurado la restricción de llamadas entrantes.

Su interlocutor no puede oírlo

- Aumente el volumen del auricular.
- Compruebe que el cable del auricular esté bien conectado al teléfono.

La duración de la batería en espera es demasiado corta

La duración de la batería en espera está relacionada con la configuración de red. Usted puede estar en un área de señal débil. Si el teléfono no puede recibir señales, seguirá enviando una señal de búsqueda a la red y consumirá energía adicional, lo que acorta la duración en espera.

La batería necesita ser cambiada

- Si la batería no se carga correctamente.
- Compruebe que el cable de alimentación está conectado a la unidad para cargar la batería de manera eficiente.
- Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño limpio y seco.
- Sustituya la batería o el cargador si parece estar dañada.

Si las indicaciones anteriores no ayudan a resolver el problema, tome nota de los números de modelo y de serie de su teléfono, detalles de su garantía, así como una descripción clara del problema. A continuación, póngase en contacto con el servicio posventa de su proveedor.

Normativa



Por medio de la presente, CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/UE (Directiva RED), del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Abril de 2014. Puede obtener una copia de la declaración de conformidad con la directiva mencionada enviando un mensaje de correo electrónico a la dirección clientes@cocomm.es, añadiendo la palabra DoC en la línea Asunto, y especificando el número de lote del producto en el cuerpo del mensaje. Este producto puede ser usado en todos los países de la UE (y otros países siguiendo la directiva 2014/53/UE).

Información del producto ErP

Por medio de la presente, CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. declara que este producto cumple con la Directiva 2009/125/EC y su norma de implementación (EC) N°1275/2008, modificada por (EC) N°278/2009, (EC) N°642/2009, (EU) N°617/2013, (EU) N°801/2013 y su norma de implementación (EC) N°278/2009.

El consumo de energía del producto, estando conectado a la red, en espera, y con todas las interfaces inalámbricas y físicas conectadas, es de 0.132 W.

Para obtener la información requerida por la normativa (EU) N°801/2013 que aparece en los sitios web de acceso gratuito de los fabricantes, visite <https://www.cocomm.es>.

Información de certificación SAR

Este dispositivo cumple con las directrices relacionadas con la exposición a ondas radioeléctricas.

Es un radiotransmisor y receptor de baja potencia. Está diseñado para no exceder los límites relativos a la exposición a ondas radioeléctricas según las recomendaciones establecidas por directrices internacionales. Estas directrices fueron establecidas por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), que es una organización científica independiente, e incluyen medidas de seguridad diseñadas para garantizar la protección de las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad absorbida de radio al usar dispositivos móviles. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de manejo estándar, con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado, sin embargo, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia del teléfono.

Los valores de SAR pueden variar, dependiendo de los diferentes modelos de teléfonos. Para garantizar la seguridad y la salud de los usuarios, el teléfono está diseñado y fabricado para cumplir las directrices de exposición de radio. El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea para dispositivos móviles utilizados por el público en general es de 2 W/kg y el valor más alto de SAR para

este dispositivo, que fue probado para su uso junto al oído, está por debajo del límite de SAR recomendado.

El valor de SAR más elevado registrado durante la certificación del producto es de 0.969W/kg, medido sobre 10g de tejido, en la banda WCDMA I.

Parte del cuerpo	Valor máximo de SAR (W/kg)	Límite SAR (W/kg)	Banda
Cuerpo	0.969	2	WCDMA I

Tabla de frecuencias y potencia máxima

Modo de operación	Bandas / Rango de frecuencia (MGZ)	Potencia de transmisión nominal conducida (dBm)
GSM	900/1800	32
WCDMA	1/8	25
LTE	1/3/7/20/38	24



Este producto cumple con las Directivas 2012/19/EU (Directiva WEEE) y 2011/65/EU (Directiva RoHS2) y el Reglamento (EC) N° 907/2006 (REACH), y porta el símbolo de tratamiento selectivo de residuos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto quiere decir que este producto ha de ser tratado siguiendo la Directiva Europea 2002/96/EC a la hora de ser reciclado o desmantelado para minimizar su

impacto sobre el medio ambiente. Para mayor información, por favor consulte a las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de tratamiento selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, debido a la presencia de sustancias peligrosas en ellos.

En el precio final del producto se ha repercutido el coste de gestión medioambiental de los residuos electrónicos, según se establece legalmente en el R.D. 208/2005.



La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

El resto de las marcas registradas, los productos, servicios y las denominaciones de compañías mencionadas en el presente documento pertenecen a sus respectivos titulares.

Copyright © CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. Todos los derechos reservados.

CO-COMM Servicios Telecomunicaciones S.L. se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación que aparece en este manual sin notificación previa.

Copyright © CO-COMM
Servicios Telecomunicaciones S.L. 2023
All rights reserved